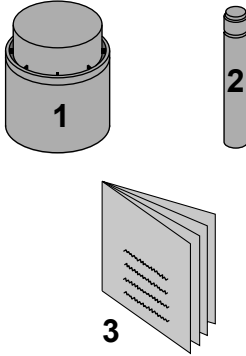
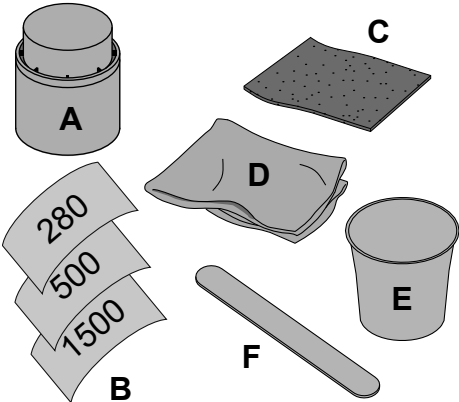


DE REPARATURSET FÜR MINERALGUSS PRODUKTE FARBE: WEISS MATT / GB REPAIR KIT FOR MINERAL PRODUCTS IN MATT

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>DE Inhalt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gelcoat Farbe weiss matt 80g 2. Härter 1,6g 3. Anwendungsanweisung <p>GB Content:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matt gelcoat 80g 2. Hardener 1,6g 3. Application instruction | <p>DE Benötigte Artikel</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Mattierpaste B. Schleifpapier 280 / 500 / 1500 C. Vlies-Schleifmittel D. Tuch E. Plastik - Messbecher F. Holzspatel <p>GB Needed items</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Mattifying paste B. Sandpaper – grain size 280 / 500 / 1500 C. Non-woven abrasive cloth D. Cloth E. Plastic measure cup F. Wooden spatula |

DE Gebrauchsanweisung

- Vorbereitung der Reparaturmasse – in dem Becher (E) Den Gelcoat (1) und den Härter (2) mischen. Die Mischung ausgießen und warten bis sie trocken wird (der Härter muss vollständig verdampfen) – nach zirka 12 Stunden.
- Schleifen mit dem Nass-Schleifpapier (B) zuerst mit Körnung 280 und dann mit Körnung 500 und dann mit Körnung 1500. Die Oberfläche reinigen.
- Mattierpaste auftragen (A) (vor Gebrauch schütteln!)
- Verstreichen Sie die Mattierpaste mit dem Vlies-Schleifmittel (C). Verwenden Sie sanfte Striche und erhöhen Sie stufenweise den Druck, bis die Oberfläche matt ist.
- Die Reste der Mattierpaste mit einem sauberen Tuch reinigen (D).

GB Instructions for use

- Prepare the mixture – pour the matt gelcoat (1) into a cup (E), add the hardener (2) and mix. Pour onto the surface and allow it to dry (the hardener must evaporate completely) – approx. 12 hours.
- Wet grind with sandpaper (B), start with a grain size of 280, 500 and then 1500. Clean the surface.
- Apply the mattifying paste (A) (shake before use!)
- Spread the mattifying paste with an abrasive cloth (C). Use gentle strokes, gradually increasing the pressure until the matte surface is achieved.
- Remove residue with a clean cloth (D).

HOESCH Design GmbH
Postfach 100424
D-52304 Düren
Tel.: +49 (0) 2422 54-0
Fax: +49 (0) 2422 54-540
E-Mail: info@hoesch.de
www.hoesch-design.com

HOESCH Sanitär AG
Industriestraße 4
CH-4658 Däniken
Tel.: +41 (62) 2887700
Fax: +41 (62) 2887701
E-Mail: info@hoesch-ag.ch
www.hoesch-design.com

DE/GB 05/21, SP 175-0666A-ML-HSH

Alle Maßangaben in mm! Technische Änderungen vorbehalten!
All dimensions in mm! Subject to technical alterations!